LG
Life's Good

MANUEL D'UTILISATION

LUNETTES 3D

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

AG-S230
AG-S250
AG-S270

SAC34026210_0

www.lg.com

ATTENTION

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité afin de garantir votre sécurité et éviter tout dommage.

1. Si vous ne parvenez pas à voir correctement les images 3D lorsque vous portez les lunettes 3D, il est possible que vous ayez des problèmes de vue.

2. Si vous regardez des images 3D à l'aide des lunettes pendant un laps de temps prolongé, il est possible que vous souffriez de maux de tête ou de fatigue.
   En cas de migraines, de fatigue ou de vertiges, interrompez immédiatement le visionnage.

3. Ne faites tomber aucun objet sur le produit et ne le soumettez à aucune pression extérieure.
   Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.

4. N'utilisez pas votre produit à proximité d'un humidificateur ou du plan de travail d'une cuisine.
   Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.

5. N'utilisez pas le produit pendant son chargement. Utilisez le produit uniquement après avoir débranché le câble USB.
   Le non-respect de cette instruction pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.

6. Ne démontez pas le produit ou ses composants, ne les réparez pas et n'y apportez aucune modification.
   Le non-respect de cette instruction pourrait endommager le produit ou provoquer un dysfonctionnement.

7. Une fois le produit en place, il doit être facilement retirable.

8. Il est déconseillé aux personnes suivantes de se servir du produit : femmes enceintes, personnes infirmes, cardiaques et facilement nauséeuses.
   Les personnes faisant partie de la liste précédente ne doivent pas utiliser ce produit.

9. Lorsque vous regardez des vidéos 3D, ne placez à proximité aucun objet pouvant se briser facilement.
   Vous pourriez prendre un objet réel pour une image 3D et vous déplacer, brisant ainsi l'objet et vous blessant.

10. Utilisez uniquement ce produit pour regarder des vidéos 3D.
    Ne l'utilisez à aucune autre fin.
    N'utilisez pas les lunettes 3D en tant que lunettes de soleil ou lunettes de vue.

11. Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la surface du produit.
    Cela pourrait provoquer une décoloration ou des fissures qui entraîneraient le décollement de la pellicule dont sont recouverts les verres.

12. Lorsque vous nettoyez le produit, n'utilisez pas d'eau. Assurez-vous que de l'eau ne s'infiltre pas dans le produit.
    Cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.

13. Étant donné la fragilité des verres, nettoyez-les uniquement avec un chiffon doux.
    Les verres pouvant se rayer au moindre contact avec un corps étranger se trouvant sur le chiffon, assurez-vous d'épousseter ce dernier avant de l'utiliser.

14. Ne rayez pas la surface des obturateurs à cristaux liquides avec un objet pointu et ne la nettoyez pas à l'aide de produits chimiques.

15. Ne soumettez l'obturateur à cristaux liquides à aucune pression.
    Ne faites pas tomber le produit et ne le pliez pas.

16. Lorsque vous regardez des vidéos 3D, assurez-vous de vous trouver dans la zone de réception spécifiée (pour plus d'informations, reportez-vous aux spécifications du manuel).
    Si la distance de réception dépasse la distance spécifiée, il est possible que vous ne puissiez pas voir les images 3D.

17. Des clignotements peuvent être générés par les lunettes 3D (60 Hz) lorsque vous regardez l'écran 3D et qu'une lampe fluorescente magnétique (50 Hz) est sous tension.
    Si vous rencontrez ce problème, éteignez la lampe avant de poursuivre le visionnage.

CARACTÉRISTIQUES

- Les lunettes 3D AG-S230/S250/S270 utilisent la technologie de communication sans fil RF (2,4 GHz).
- Des vidéos 3D réalistes peuvent être visionnées grâce à une connexion à un téléviseur prenant en charge la fonction 3D.
- Vous pouvez regarder des vidéos et des images spécialement conçues pour un visionnage en 3D.

ACCESSOIRES

Lunettes 3D



Câble mini USB 8 broches

Manuel sur CD

Guide de démarrage rapide

Chiffon de nettoyage

Étuis

REMARQUE

▶ L'aspect réel des accessoires présentés dans ce document peut différer de leurs illustrations.

NOM DES PIÈCES

AG-S230 (pour enfant)

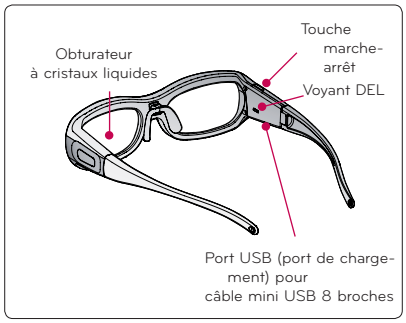
Obturateur à cristaux liquides
Touche marche-arrêt
Voyant DEL
Port USB (port de charge-ment) pour câble mini USB 8 broches

AG-S250 (pour adulte)

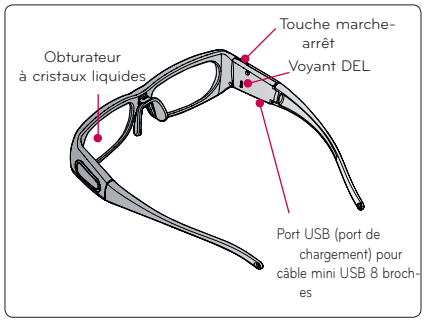
Obturateur à cristaux liquides
Touche marche-arrêt
Voyant DEL
Port USB (port de chargement) pour câble mini USB 8 broch-es

AG-S270 (en métal)

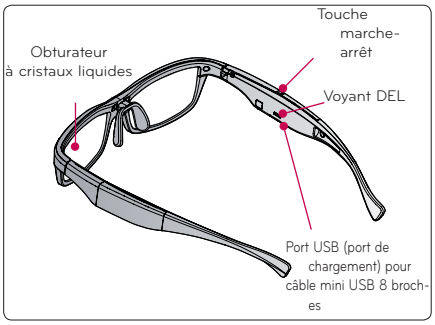
Obturateur à cristaux liquides
Touche marche-arrêt
Voyant DEL
Port USB (port de chargement) pour câble mini USB 8 broch-es

UTILISATION DES LUNETTES 3D

	Action sur le bouton	Effet sur le voyant
Marche	Appuyez une fois sur le bouton Marche-Arrêt.	Le voyant rouge clignote une fois.
Arrêt	Maintenez enfoncé le bouton Marche-Arrêt (entre 2 et 3 secondes).	Le voyant rouge clignote trois fois.
Désactivation auto*1	L'alimentation est automatiquement coupée lorsqu'aucun signal n'est transmis pendant 1 minute. Le produit s'éteint lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant 10 minutes.	Le voyant rouge clignote trois fois.
Batterie (lithium polymère) déchargée	-	Si la batterie est déchargée, le voyant clignote pendant 1 minute et s'éteint automatiquement. * Lorsque le chargement est terminé, le voyant devient vert.
Recherche de chaîne automatique	Appuyez sur le bouton Marche-Arrêt pendant au moins 10 secondes.	Lorsque le voyant vert a clignoté une fois, il s'éteint dès que la recherche a abouti.

*1

▶ La fonction de désactivation automatique éteint les lunettes 3D si aucun signal de l'émetteur de signal 3D du téléviseur n'est reçu. Toute modification de la distance ou de l'angle de l'émetteur de signal 3D lors du déplacement de l'utilisateur provoque l'activation de la fonction de désactivation automatique.

▶ La fonction de mise hors tension automatique éteint le produit lorsqu'aucun mouvement n'est détecté pendant une période continue de 10 minutes en mode de fonctionnement normal.

CHARGEMENT DES LUNETTES

1 Reliez le port USB situé sous le bouton Marche-Arrêt des lunettes au port USB du téléviseur ou du PC à l'aide du câble mini USB 8 broches fourni, comme indiqué sur l'illustration.

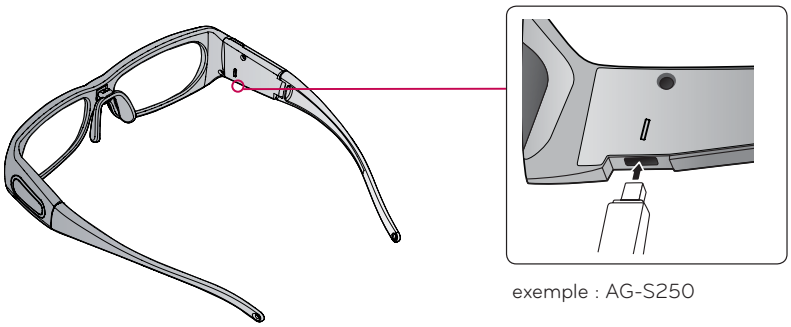

exemple : AG-S250

2 Chargez les lunettes jusqu'à ce que le voyant devienne vert. Environ 1 h 50 sera nécessaire pour charger entièrement les lunettes.

REMARQUE

- Pendant le chargement : le voyant est rouge.
- Lorsque le chargement est terminé : le voyant est vert.
- Lorsque la batterie est déchargée : le voyant clignote pendant 1 minute et s'éteint automatiquement.

ATTENTION

- Si vous utilisez un câble USB autre que celui fourni (câble mini USB 8 broches) avec le produit, cela peut endommager le produit.

DÉPANNAGE

Problème	Suggestion
Q. Les lunettes ne fonctionnent pas.	**R.** La batterie (lithium polymère) peut être déchargée. Chargez la batterie avec le câble mini USB 8 broches. **R.** Vérifiez les paramètres de la fonction 3D de votre téléviseur.
Q. Le voyant rouge clignote en continu.	**R.** Cela se produit lorsque la batterie (lithium polymère) est déchargée. Dans ce cas, chargez la batterie à l'aide du câble mini USB 8 broches fourni.
Q. J'ai chargé les lunettes à l'aide du câble mini USB 8 broches, mais la batterie est vide.	**R.** Vérifiez que le câble mini USB 8 broches est correctement connecté au produit.

SPÉCIFICATIONS

	AG-S230 / S250	AG-S270
Obturateurs	Cristaux liquides	Cristaux liquides
Rapport de contraste	Max. 1000:1	Max. 2000:1
Transmission	Plus de 34 %	Plus de 34 %
Taux de rafraîchissement	120 images/s	120 images/s
Temps d'ouverture	Moins de 2 ms	Moins de 2 ms
Temps de fermeture	Moins de 0,3 ms	Moins de 0,3 ms
Distance de réception max. du signal	15 m	15 m
Poids	Environ 36 g	Environ 47 g
Alimentation électrique	· Câble USB : câble mini USB 8 broches · Batterie : 80 mA/h · Autonomie en fonctionnement : 40 heures	· Câble USB : câble mini USB 8 broches · Batterie : 75 mA/h · Autonomie en fonctionnement : 40 heures
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C	0 °C à 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C	-20 °C à 60 °C

☞ Les illustrations et spécifications de ce manuel d'utilisation sont sujettes à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque

Ce dispositif a été testé et correspond à la classe B telle que définie pour les appareils numériques, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Cette classification a été mise au point pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans le secteur résidentiel. Ce dispositif génère, utilise et émet des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucune interférence ne se produira au sein d'une installation particulière. Si ce dispositif provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant les équipements), il est fortement conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des actions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le dispositif du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Contactez un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Toute modification non approuvée expressément par le fabricant pourra annuler le droit d'utilisation du dispositif conformément aux réglementations FCC.

Période de garantie

1 an. Si le dispositif s'avérait défectueux en raison de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre lors d'un fonctionnement dans des conditions normales d'utilisation, et ce pendant la période de garantie, veuillez contacter le détaillant vous ayant vendu le produit. La garantie est valide uniquement pour l'acquéreur d'origine du produit et localement.

LG
AG-S230
AG-S250
AG-S270